

Wöhler VIS 500 Inspektionskamera

DE



Best.-Nr. 25086 – 2022-08-15

Die Bedienungsanleitung
finden Sie unter



woehler.de/P_18810.dl

Technik nach Maß

Herstelleranschrift

Wöhler Technik GmbH

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
E-Mail: info@woehler.de

Empfehlung zur Bedienungsanleitung



HINWEIS!

Laden Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung der Kamera auf Ihr mobiles Endgerät, wenn Sie häufiger in Bereichen ohne Internetempfang arbeiten.

Wichtige Hinweise

Personenschutz



WARNUNG!

Richten Sie den Kamerakopf nicht direkt auf die Augen, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Die LEDs sind äußerst lichtstark und können die Augen blenden.



WARNUNG!

Achten Sie darauf, die Stange kontrolliert zu führen. Aufgrund des flexiblen Materials kann die Stange schlagen, wenn sie abrutscht. Schützen Sie insbesondere die Augen.



WARNUNG!

Um die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern zu begrenzen, ist bei eingeschaltetem Ortungssender und zeitweisem oder ständigem Aufenthalt in der Nähe des Kamerakopfes ein Sicherheitsabstand von 5 cm einzuhalten.

Arbeitsumgebung



WARNUNG!

Achten Sie auf einen sicheren Stand der Kamera und Halt der Personen, vor allem bei Arbeiten in großer Höhe, z.B. auf dem Dach.



WARNUNG!

Schließen Sie vor der Inspektion aus, dass das zu inspizierende Teil unter Strom stehen könnte.



ACHTUNG!

Schieben Sie den Kamerakopf nicht in eine stark ölverschmierte oder säurehaltiger Umgebung. Nutzen Sie Kamerakopf und Stange niemals zum Wegschieben von Hindernissen.

Arbeitstemperatur



ACHTUNG!

Verwenden Sie die Kamera nicht bei Temperaturen über 40°. Hohe Temperaturen können die Kamera beschädigen.

Wasserdichte



ACHTUNG!

Nur der Kamerakopf und die Schubstange sind wasserdicht. Schützen Sie den Kofferinhalt vor Wasser!

Stoßfestigkeit



ACHTUNG!

Das Kamerasystem ist nicht schlagfest. Koffer nicht werfen oder fallen lassen!

Zubehör



ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Original Wöhler Zubehör und Ersatzteile.

Wichtige Hinweise

Starke magnetische oder elektrische Felder



HINWEIS!

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Fernsehtürmen, mobilen Funkgeräten und anderen Quellen von magnetischen oder elektrischen Feldern, da dies Bildstörungen zur Folge haben kann.

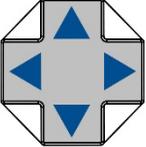

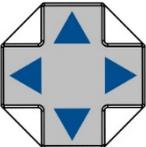
Äußere Einflüsse




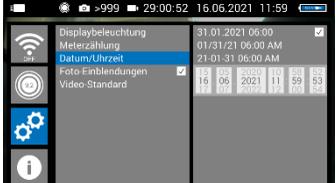
HINWEIS!

Äußere Einflüsse wie statische Entladungen können Funktionsstörungen verursachen. In diesem Fall schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein.

Kurzanleitung

<p>Ein-/Austaste Menütaste</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Einschalten drücken Sie die Ein-/Austaste 1 s. • Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Austaste 2 s. • Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera die Menü-Taste kurz, um das Menü ein- oder auszublenden.
<p>Menü ausgeblendet</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern Sie den Kamerakopf mit dem Steuerkreuz.
<p>Schwenken um 180 °</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenken Sie den Kamerakopf mit den Auf-/Ab-Pfeilen.
<p>Drehen um 360°</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Kamerakopf mit den Links/Rechtspfeilen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Foto-Taste, um ein Bild aufzunehmen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Video-Taste, um eine Videoaufnahme zu starten. • Drücken Sie die Video-Taste nochmals, um die Videoaufnahme zu beenden.
<p>Menü eingeblendet</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Navigieren Sie durch die Menüstruktur mit dem Steuerkreuz.

Kurzanleitung

	<ul style="list-style-type: none">• Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Bestätigungstaste oder mit dem Rechtspfeil.
	<ul style="list-style-type: none">• Verlassen Sie ein Untermenü mit der Zurück-Taste oder mit dem Linkspfeil.
	<ul style="list-style-type: none">• Die aktuell ausgewählte Menüebene ist jeweils blau hinterlegt.